

安心のため、事前にご確認をお願いします

太陽光発電からの電気は、蓄電池を経由して非常時兼用スイッチ・コンセントでご利用いただけます。


停電中に蓄電池の充電残量を使い切った場合、蓄電池が停止し、停電復旧までの間、太陽光発電から蓄電池への充電や、非常時兼用スイッチ・コンセントがご利用いただけなくなってしまう。

充電残量を使い切って蓄電池が停止しないよう、「設定」と停電時の対応3つのポイント（Point 1~3）を必ずご確認いただけますようお願いいたします。

リモコンについてご確認ください

□ リモコンの表示と見かた

充電時間に 放電時間に お知らせが表示
点灯します 点灯します されると点灯します

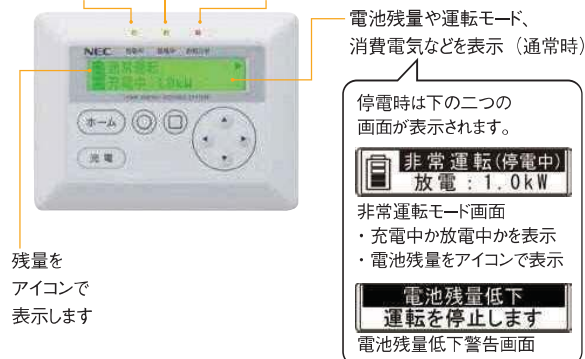

停電にそなえて ①



翌朝の太陽光発電からの電気をご利用いただくために
10%の電気を残すための設定です

※停電中はリモコン操作ができないため、

必ず事前に設定をお願いします。


■「非常運転用電池残量」を10%に設定して下さい。
（既に10%以上に設定頂いている方は設定不要です）

STEP 01 メイン画面の状態
非常運転用電池残量 画面になるまで
● ボタンを押します。



STEP 02 「▲▼」ボタンで
非常運転用電池残量を設定。
10%に設定して下さい。

非常運転用電池残量
▲ 残量：10% ▼

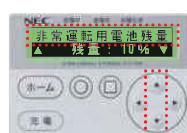

STEP 03 設定を変更しますか? 画面になるまで
● ボタンを押します。
● ボタンを押すと「はい」が選択され、
設定が完了します。



停電にそなえて ②



停電時の電池残量が10%まで減った
ことがわかるように警告を出す設定です

■「運転停止電池残量」を、10%に設定してください。

STEP 01 メイン画面の状態
運転停止電池残量 画面になるまで
● ボタンを押します。



STEP 02 「▲▼」ボタンで
運転停止電池残量を設定。
10%に設定して下さい。

運転停止電池残量
▲ 残量：10% ▼



STEP 03 設定を変更しますか? 画面になるまで
● ボタンを押します。
● ボタンを押すと「はい」が選択され、
設定が完了します。



お願い
非常運転中（停電中）に電池残量が10%未満になった場合、画面に「電池残量低下 運転を停止します」と表示されますが、自動では停止しないため電気の利用を停止ください。（P7）